

GuardVision™ – Product Datasheet

Indoor Camera Detector

GW-MD-C1

120213



868–869 MHz, RF Power: 15.91 dBm
Receiver category 1.5
Wi-Fi 2.4GHz, RF power: 19.74 dBm


Certified by Telefication B.V.
Compliant to EN 50131-2-2
Security grade 2, Environmental Class II,
EN 50131-6 PS Type C



6 x AA
Alkaline or Lithium



This symbol on your product indicates that the product shall not be mixed or disposed with your household waste, at the end of its use. This product shall be handed over to your local community waste collection point for the recycling of the product.

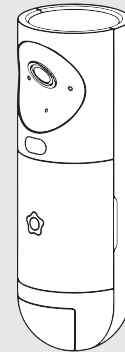

Verisure Sàrl
Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A
1290 Versoix
Switzerland

Registration/Installation/Safety

EN Product Data Sheet

Hereby, Verisure Sarl declares that the radio equipment type GW-MD-C1 is in compliance with Directive 2014/53/ EU and 2015/863. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: verisure.com/technicaldocumentation
For more information: mypages.verisure.com and customers.verisure.co.uk

⚠ Safety guidelines and precautions

Please read the safety guidelines below prior to using this device. Only use the product as advised by Verisure. Use only batteries recommended by Verisure. Do not re-charge the batteries. Always use the supplied accessories for Verisure products. Do not cover or paint the device. Never dismantle or attempt to tamper the Verisure products, as this could cause short circuits, resulting in fire or electric shock.

User instruction

In cases of renovation of home (painting, changing wall papers, etc), please set the device in renovation mode on MyPages. Never try to dismantle the Verisure products yourself. Never attempt to repair the Verisure products or replace any of their components yourself. If any parts of your product require replacement for any reason, including normal wear and tear or breakage, please contact Verisure. For battery exchange follow the instructions on MyPages. For disposal of used batteries please follow the local regulations. Do not move the product to other positions than the original installation position.

DE Produktdatenblatt

Hiermit erklärt Verisure Sàrl, dass der Funkanlagen-typ GW-MD-C1 der Richtlinie 2014/53/EU und 2015/863 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: verisure.com/technicaldocumentation
Für mehr Informationen: mypages.verisure.com

⚠ Sicherheitsrichtlinien und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien, bevor Sie dieses Gerät verwenden. Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen von Verisure. Verwenden Sie die Batterien nicht auf Verwenden Sie immer das mitgelieferte Zubehör für die Verisure Produkte. Das Gerät darf nicht abgedeckt oder bemalt werden. Versuchen Sie niemals, die Verisure-Produkte zu zerlegen oder zu manipulieren, da dies zu Kurzschlüssen führen und einen Brand oder Stromschlag verursachen kann.

Gebrauchsanweisung

Im Falle einer Renovierung des Hauses (Malarbeiten, Tapetenwechsell,etc) stellen Sie das Gerät bitte auf MyPages in den Renovierungsmodus. Versuchen Sie niemals, die Verisure-Produkte selbst zu demontieren. Versuchen Sie niemals, die Verisure-Produkte zu reparieren oder eine Ihrer Komponenten selbst zu ersetzen. Wenn Teile Ihres Produkts aus irgendeinem Grund ersetzt werden müssen, einschließlich normaler Abnutzung oder bei Schäden, wenden Sie sich bitte an Verisure. Für den Batteriewechsel folgen Sie den Anweisungen auf MyPages. Für die Entsorgung von Altbatterien beachten Sie bitte die örtlichen Vorschriften. Bewegen Sie das Produkt nicht in andere Positionen als wie ursprünglich montiert.

FR Caractéristiques du produit

Le soussigné, Verisure Sarl, déclare que l'équipement radioélectrique du type GW-MD-C1 est conforme à la directive 2014/53/UE et 2015/863. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: verisure.com/technicaldocumentation
Pour plus d'informations: mypages.verisure.com et customers.securitasdirect.fr

⚠ Consignes de sécurité et précautions

Veillez lire les consignes de sécurité ci-dessous avant d'utiliser cet appareil. Utilisez uniquement le produit comme conseillé par. Veillez toujours utiliser les accessoires fournis avec les produits Verisure. Ne pas recharger les batteries. Veillez toujours utiliser les accessoires fournis avec les produits Verisure. Ne couvrez ni ne peignez l'appareil. Ne jamais démonter ou essayer d'altérer les produits Verisure, cela pourrait provoquer des courts-circuits et entraîner un incendie ou un choc électrique.

Instructions utilisateur

En cas de rénovation de la maison (peinture, changement de papiers peints, ...), veuillez régler l'appareil en mode rénovation sur MyPages. N'essayez jamais de démonter vous-même les produits Verisure. Ne réparez jamais de réparer les produits Verisure ou de remplacer vous-même l'un de leurs composants. Si des pièces du produit doivent être remplacées pour une raison quelconque, y compris l'usure normale ou la casse, veuillez contacter Verisure. Pour l'échange des piles, suivez les instructions sur MyPages. Respectez les réglementations locales concernant les piles usagées. Ne déplacez pas le produit dans d'autres positions que la position de montage d'origine.

SE Produktdatablad

Härmed försäkras Verisure Sàrl att denna typ av radioutrustning GW-MD-C1 överensstämmer med direktiv 2014/53/ EU och 2015/863. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: verisure.com/technicaldocumentation
För mer information: mypages.verisure.com

⚠ Säkerhetsriktlinjer och försiktighetsåtgärder

Läs säkerhetsriktlinjerna nedan innan du använder komponenten. Använd endast komponenten enligt instruktion från Verisure. Använd endast batterier som är rekommenderade av Verisure. Batterier ska inte laddas, utan ska vid behov ersättas. Använd alltid de tillbehör som medföljer Verisure-komponenter. Komponenterna får inte täckas eller målas över. Det är inte tillåtet att demontera eller manipulera komponenter från Verisure. Detta kan orsaka kortslutning och i sin tur leda till brand eller elektriska stötar.

Användarinstruktion

Vid renovering (målning, omtapetsering etc.), vänligen sätt komponenten i renoveringsläge på Mina Sidor innan den eventuellt flyttas. Demontera aldrig komponenter från Verisure. Försök aldrig att reparera eller byta ut någon av Verisurestyrets komponenter. Om komponent av någon anledning, helt eller delvis behöver ersättas, vänligen kontakta Verisure. Vid batteribyte, följ instruktionerna på Mina Sidor. Följ de lokala bestämmelserna för avfallshantering av använda batterier. Flytta inte komponenten från sin ursprungliga placering.

NO Produktdatablad

Herved erklærer Verisure Säril at denne type av radioustyrer GW-MD-C1 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og 2015/863. Fullstendig tekst av EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: verisure.com/technicaldocumentation
For mer informasjon: mypages.verisure.com

⚠ Sikkerhetsretningslinjer og forholdsregler

Les sikkerhetsinstruksjonene nedenfor før du tar produktet i bruk. Produktet skal kun benyttes som beskrevet av Verisure. . Benytt kun batterier som er anbefalt av Verisure. Batteriene må ikke lades. Benytt alltid tilbehøret som følger med for alle Verisure-produktene. Komponentene må ikke tildekkes eller males. Ikke demonter eller manipuler produktene fra Verisure. Dette kan føre til kortslutning som kan lede til brann eller elektriske støt.

Brukerveiledning

Ved oppussing (maling, tapetsering oL), vennligst sett komponenten i oppussingsmodus på Mine Sider før den flyttes/nedmonteres. Demonter aldri produktene fra Verisure. Forsøk aldri å reparere Verisure-produktene eller bytte ut noen av komponentene selv. Dersom hele eller deler av komponenten, av en eller annen grunn, behøvs å erstattes, vennligst kontakt Verisure. Følg instruksjonene på Mine Sider for batteribytte. Følg lokale bestemmelser for avfalls-håndtering av brukte batterier. Ikke flytt komponenten fra sin opprinnelige plassering.

DK Produktdatablad

Hermed erklærer Verisure Säril, at radioudstyrstypen GW-MD-C1 er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU og 2015/863. EU-oversensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: verisure.com/technicaldocumentation
For mere information: mypages.verisure.com

⚠ Sikkerhedsinstruktioner og -foranstaltninger

Læs nedenstående sikkerhedsinstruktioner, før du tager komponenten i brug. Produktet må kun anvendes efter anvisninger beskrevet af Verisure. Verisure-alarmirenen kan afgive lyd med høj lydstyrke. Brug kun batterier, som er anbefalet af Verisure. Batterierne må ikke genoplades. Brug altid det ekstraudstyr, som leveres til Verisure-produkter. Komponenter må ikke tildekkes eller overmales. Komponenter består af en glasoverflade. Du må aldrig afmontere eller manipulere med produkterne fra Verisure, da dette vil kunne medføre kortslutninger og dermed udvikle brand eller elektrisk støt.

Brukervejledning

Hvis du skal udføre renoveringsarbejde i hjemmet (malerarbejde, udskiftning af tapet osv.), skal du først sætte udstyret i renoveringsstand på Mine Sider. Du må aldrig selv afmontere produkterne fra Verisure. Du må ikke selv forsøge at reparere eller udskifte komponenter fra Verisure. Hvis der er dele i dit produkt, som af en given årsag skal udskiftes, herunder normalt slid eller beskadigelse, skal du kontakte Verisure. Ved udskiftning af batterier skal du følge vejledningen på Mine Sider. Ved bortskaffelse af brugte batterier skal du følge de lokale bestemmelser. Flyt ikke komponenten fra sin oprindelige monteringsplacering.

FI Tuoteseloste

Verisure Säril vakuuttaa, että radiolaitetyyppi GW-MD-C1 on direktiivin 2014/53/EU ja 2015/863 mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: verisure.com/technicaldocumentation
Lisätietoja: mypages.verisure.com

⚠ Turvallisuusohjeet ja varoittimet

Lue alla olevat turvallisuusohjeet ennen tämän laitteen käyttöä. Käytä tuotetta vain Verisuren ohjeiden mukaisesti. Verisuren sirenin voi päästää ääntä kovalla äänenvoimakkuudella. Käytä vain Verisuren suosittelemia paristoja. Älä lataa paristoja uudelleen Käytä Verisuren tuotteissa vain Verisuren hyväksymiä tarvikkeita. Älä peitä tai maalaa laitetta. Laitteessa on lasipinta. Älä koskaan pura tai yritä peittää Verisure-tuotteita, sillä se voi aiheuttaa oikosokuja, mikä voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.

Käyttöohjeet

Aseta laite huoltotilaan Omilla Sivuilla (www.verisure.fi/omavitsi), jos kotona alkaa remontti (maalaa, tapetit vaihdetaan jne.). Älä koskaan yritä purkaa Verisuren tuotetta itse. Älä koskaan yritä korjata Verisuren tuotetta tai vaihtaa mitään niiden komponentteja itse. Jos tuotteesi jokin osi jostain syystä vaativat vaihtamisen, mukaan lukien normaali kuluminen tai rikkoutuminen, ota yhteyttä Verisureen. Noudata Omilla Sivuilla löytyviä ohjeita paristonvaihtoa varten. Noudata käytettyjen paristojen hävittämistä koskevia paikallisia määräyksiä. Älä siirrä tuotetta muihin kuin alkuperäiseen asennusasentoon.

NL/BE Productgegevens

Hierbij verklaar ik, Verisure Säril, dat het type radioapparatuur GW-MD-C1 conform is met Richtlijn 2014/53/EU en 2015/863. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: verisure.com/technicaldocumentation
Voor meer informatie: mypages.verisure.com

Veiligheidsrichtlijnen en voorzorgsmaatregelen

Lees de onderstaande veiligheidsrichtlijnen voordat u dit apparaat gebruikt. Gebruik het product alleen zoals geadviseerd door Verisure. De Verisure-sirene kan geluiden met een luid volume produceren. Gebruik alleen batterijen die worden aanbevolen door Verisure. Laad de batterijen niet opnieuw op. Gebruik altijd de meegeleverde accessoires voor alle Verisure-producten. Bedek of verf het apparaat niet. Het apparaat heeft een glazen oppervlak. Demonteer of probeer nooit de Verisure-producten te manipuleren, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken met brand of een elektrische schok tot gevolg.

⚠ Gebruiker instructie

In geval van renovatie van een huis (schilderen, behangen, enz.), zet het apparaat in de renovatiemodus op MyPages. Probeer de Verisure-producten nooit zelf te demonteren. Probeer nooit de Verisure-producten te repareren of de componenten zelf te vervangen. Als om welke reden dan ook onderdelen van uw product moeten worden vervangen, inclusief normale slijtage of breuk, neem dan contact op met Verisure. Voor het verwisselen van de batterijen volgt u de instructies op MyPages. Volg de plaatselijke voorschriften voor het weggoien van gebruikte batterijen. Verplaatst het

product niet naar een andere positie dan de oorspronkelijke installatiepositie.

ES Características de producto

Por la presente, Verisure Säril, declara que el tipo de equipo radioeléctrico GW-MD-C1 es conforme con la Directiva 2014/53/EU y 2015/863. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: verisure.com/technicaldocumentation
Para más información: customers.secunitasdirect.es

⚠ Directrices y precauciones de seguridad

Lea las siguientes directrices de seguridad antes de utilizar este dispositivo. Utilice el producto solo según las instrucciones de Verisure. Utilice únicamente las pilas recomendadas por Verisure. No recargue las baterías. Utilice siempre los accesorios suministrados para productos Verisure. No cubra ni pinte el dispositivo. El dispositivo tiene una superficie de cristal. Nunca desmonte los productos Verisure ni intente manipularlos, ya que esto podría provocar un cortocircuito y, en consecuencia, un incendio u una descarga eléctrica.

Instrucciones para el usuario

En caso de hacer reformas en la vivienda (pintarla, cambiar los muros de pared, etc.), ponga el dispositivo en modo «Renovación» en MyPages. Nunca intente desmontar los productos Verisure ni mismo. Nunca intente reparar los productos Verisure ni sustituir ninguno de sus componentes por sí mismo. Si alguna de las piezas del producto necesita ser sustituida por algún motivo, incluido el desgaste normal o su rotura, póngase en contacto con Verisure. Para cambiar la batería siga las instrucciones de MyPages. Para eliminar las pilas usadas, siga la normativa local. No mueva el producto a una posición distinta a la posición de instalación original.

IT Caratteristiche del prodotto

Il fabbricante, Verisure Säril, dichiara che il tipo di apparecchio radio GW-MD-C1 è conforme alla direttiva 2014/53/EU e 2015/863. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: verisure.com/technicaldocumentation
Per ulteriori informazioni: customers.verisure.it

⚠ Linee guida e precauzioni di sicurezza

Si prega di leggere le linee guida di sicurezza qui sotto prima di usare il presente dispositivo. Utilizzare il prodotto solo secondo i consigli forniti da Verisure. Utilizzare solo batterie consigliate da Verisure. Non ricaricare le batterie. Con i prodotti Verisure utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione. Non coprire o verniciare il dispositivo. Il dispositivo ha una superficie in vetro. Non smontare mai o cercare di modificare i prodotti Verisure, dal momento che questo potrebbe causare cortocircuiti che possono dare origine a incendi o scosse elettriche

Istruzioni per l'utente

In caso di ristrutturazione di una casa (pittura, sostituzione della carta da parati, ecc.), impostare il dispositivo in modalità ristrutturazione in MyPages. Non cercare mai di smontare i prodotti Verisure da soli. Non cercare mai di riparare i prodotti Verisure o sostituire uno qualsiasi dei loro

componenti da soli. Se qualsiasi parte del prodotto deve essere sostituita per qualunque motivo, anche per la normale usura e rottura, consultare Verisure. Per la sostituzione della batteria seguire le istruzioni in MyPages. Per lo smaltimento delle batterie usate, seguire le normative locali. Non spostare il prodotto in posizioni diverse dalla posizione di installazione originale.

PT Características do produto

O(a) aparelho assinado(a), Verisure Säril, declara que o presente tipo de equipamento de rádio GW-MD-C1 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/EU e 2015/863. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: verisure.com/technicaldocumentation
Para obter mais informações: customers.secunitasdirect.pt

⚠ Precauções e diretrizes de segurança

Por favor, leia as diretrizes de segurança abaixo antes de utilizar este dispositivo. Utilize o produto apenas conforme aconselhado pela Verisure. Utilize apenas as pilhas recomendadas pela Verisure. Não recarregue as pilhas. Utilize sempre os acessórios fornecidos para os produtos Verisure. Não cubra nem pinte o dispositivo. O dispositivo tem uma superfície de vidro. Nunca desmonte nem tente adulterar os produtos Verisure, sob risco de provocar curto-circuitos, resultando num incêndio ou choque elétrico.

Instruções para o utilizador

Em casos de renovação do lar (pintura, mudança de papel de parede, etc.), coloque o dispositivo no modo de renovação em MyPages. Nunca tente desmontar sozinho os produtos Verisure. Nunca tente reparar os produtos Verisure nem substituir sozinho quaisquer componentes. Se, por qualquer motivo, for necessário substituir quaisquer peças do produto, incluindo por desgaste normal ou rutura, contacte a Verisure. Para trocar as pilhas siga as instruções em MyPages. Para eliminar as pilhas usadas siga os regulamentos locais. Não mova o produto para outras posições que não a posição de instalação original.

Some software components of this product includes source code under Open Source Licenses. Verisure appreciate and value the importance of the Open Source Community and will make files available in compliance with each applicable Open Source License. For more information, please go to: verisure.com/oss

