


INSTRUKTION FÖR HUSDJURSANPASSNING

Nedan finner du en steg-för-steg guide för hur du lägger till en husdjursanpassning på ditt larmsystem, detta gäller för både djur och robotdammsugare. Att du gör en husdjursinställning innebär att du minskar känsligheten för en eller flera kameror så att djuret eller robotdammsugaren kan röra sig fritt i bostaden utan att larmet löser ut.

1. Börja med att öppna en webbläsare, gå till <https://mypages.verisure.com/login> och logga in med dina uppgifter.



2. När du är inloggad klickar du på **Inställningar**.

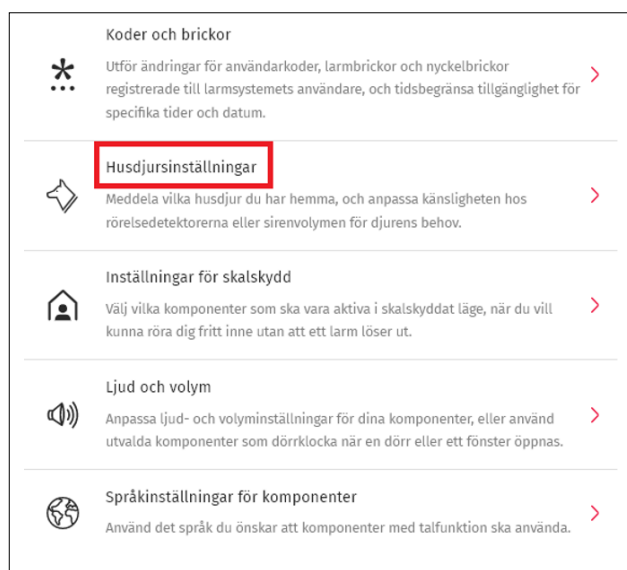

3. Under Inställningar klickar du på **Husdjursinställningar**.



Husdjursinställningar

Se över husdjursinställningar

Minska risken för falsklarm genom att göra inställningar för husdjur i larmat område. Välj typ av djur nedan.

Viktigt

Om du har olika typer av husdjur hemma, utgå från det största eller mest aktiva djuret för att få bäst effekt av anpassningen.

KATT

Djurets vikt (kg)*

Vikten måste vara mellan 1 och 35 kg

4. Nu har du en vy till höger där du kan välja typ av husdjur, t.ex. katt, i rullistan. Du behöver även fylla i djurets vikt i kg.

Sänk sirenvolym

Djur kan vara känsliga för ljud. Vi rekommenderar sänkt sirenvolym.

Nuvarande volym: Lägre (99 dB)

5. Om du har en sirén i ditt larmsystem får du valet att sänka sirénvolymen till 99 dB jämfört med den normala volymen på 105 dB. För att sänka sirénvolymen behöver rutan vara grön, du gör den grön genom att klicka i rutan.



Husdjursanpassade komponenter

ⓘ Viktigt

Detta ställer ner känsligheten hos rörelsedetekteringen i dina kameror.

Kameradetektor v3

6. Du behöver även välja vilka kameror som husdjursinställningarna ska gälla för. Klicka i rutan för de kameror du vill att husdjursinställningen ska gälla för så att rutan blir grön.

AVBRYT

SPARA

7. När du har fyllt i de efterfrågade uppgifterna klickar du på **Spara** längst ner på sidan.