



FABRIKSÅTERSTÄLLNING

– Yale Doorman V2 och V2N



1. Lossa på skruven med en insexnyckel.




2. Öppna batteriluckan på insidan av låset och plocka ur batterierna samt Smart låsmodulen.



3. Ta loss insidan av låset genom att skruva bort de två översta skruvarna som suttit bakom det översta batteriet, samt skruva bort de två nedre skruvarna som finns nedanför handtaget. Normalt sitter två gummiskydd framför de två nedre skruvarna som först behöver lossas.

4. Lyft bort den inre delen av låset så att låsets kretskort blir synligt.

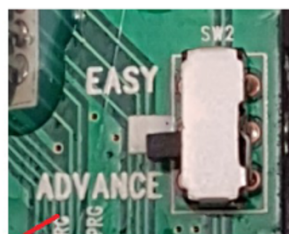

5. På kretskortet finns en mindre switch märkt **Easy** respektive **Advanced**. Ändra switchen från nuvarande läge till det andra.

6. Montera låset igen men utan låsmodulen.



7. Låset kommer be dig välja en ny masterkod på sex siffror. Du sparar koden genom att trycka på P-knappen som finns innanför batteriluckan på låset.
8. Låset är nu frisläppt från Verisure och fungerar enligt fabriksinställningarna. Vidare information om hur du använder Yale Doorman utan Verisure finner du på Yale Doormans hemsida, <https://www.yalehome.com/se/sv>.