

INSTRUKTION FÖR PLATSINSTÄLLNINGAR

Nedan finner du en steg-för-stegguide på hur du justerar platsinställningar för Verisure Guardian.



1. Logga in i Verisure app.
2. Gå till **Verisure Guardian** på sidan Hem eller via Mer > Funktioner.




3. Klicka på **Pennan** vid Exakt position.



4. Verifiera din installationsadress.

- Behöver adressen uppdateras klickar du på Pennan och anger rätt adress.
- Om allt stämmer, klicka på Fortsätt.

5. Flytta kartan för att få nålen till den adress där ditt larm är installerat. Klicka sedan på **Fortsätt**.

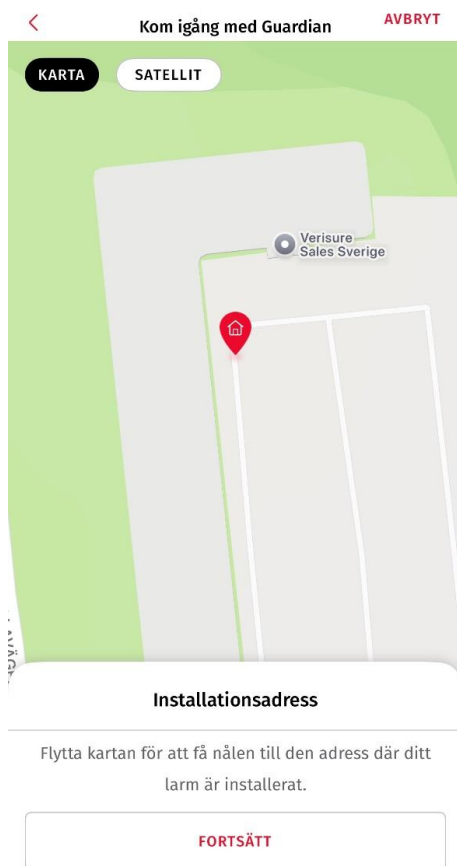

6. **Bra jobbat!** Din platsinformation är nu uppdaterad.